

Гарантия изготовителя

Фирма-изготовитель несет гарантийные обязательства на изделие в течение 12 месяцев со дня продажи.

Гарантийный ремонт не производится в случае:

1. Окончания гарантийного срока эксплуатации;
2. Выхода из строя автореле вследствие неправильного подключения;
3. Повреждения, вызванного попаданием внутрь влаги;
4. Превышением максимальных электрических параметров;
5. При наличии следов механических воздействий;
6. При наличии следов самостоятельного ремонта, модификации автореле.

Серийный номер _____

Упаковщик № _____

Дата выпуска _____

Дата продажи _____



603005, РФ, г. Нижний Новгород
ул. Нестерова, д. 4а
Тел.: 8 (800) 555-86-82

E-mail: denis@maksbright.com

www.maksbright.ru



PROFESSIONAL LED SOLUTIONS

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Sigma Inspector

АВТОРЕЛЕ

8 (800) 555-86-82

Сделано в России
www.maksbright.ru

Краткое описание

Автореле, настраиваемое с помощью смартфона или планшета на ОС Android. С возможностью настройки времени включения и выключения выходного реле на каждый день года, либо включения и выключения выходного реле вручную с помощью смартфона или планшета. Подключение происходит по каналу Bluetooth. Питание автореле от сети ~220 В. При работе постоянное подключение смартфона или планшета не требуется.

Комплект поставки

- автореле 1 шт;
- паспорт 1 шт;
- тара упаковочная 1 шт.


Технические характеристики

Напряжение, В	90-260
Ток коммутации, А	10
Рабочая частота, Гц	50
Потребляемая мощность, Вт	1
Максимальная погрешность хода часов в год, мин	±2
Интерфейс связи	Bluetooth
Ежегодный календарь	вкл./выкл.
Дальность связи Bluetooth, м	20
Дальность связи Bluetooth (прямая видимость), м	10
Габаритные размеры, мм	36x58x90
Вес, г	100
Степень защиты	IP 20
Диапазон рабочей температуры, °С	от - 25 до + 40
Монтаж	на DIN-рейку

Подготовка автореле к работе

Если автореле находилось в условиях с низкой температурой воздуха, после чего его принесли в теплое помещение, то производить его включение следует не ранее чем через один час (время, необходимое для испарения образующегося конденсата).

Схема подключения автореле

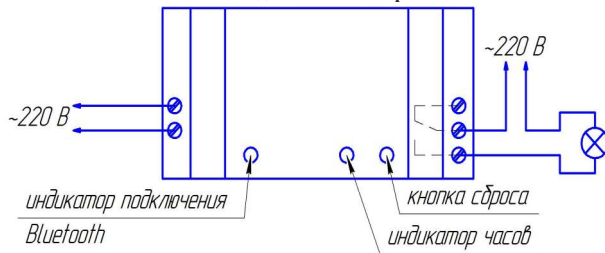

В рабочем состоянии индикатор подключения Bluetooth мигает медленно (1 Гц). Двойное мигание в секунду (2 Гц) - автореле подключено к смартфону или планшету.

При подключении автореле к сети 220 В индикатор часов начинает мигать 1 раз в секунду.

Для сброса установленного логина и пароля нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку сброса.

Стандартный логин: Runline
Стандартный пароль: 4321

Схема подключения пускателя для нагрузок более 10 А

